


# Transformer Table desk

## USER GUIDE Bluetooth Speaker


**RB580**

### Appearance Overview


- Light mode
- Disconnect Bluetooth Mode
- Volume - / Previous Track
- Power On/Off / Play / Pause
- Volume + / Next Track
- Type-C Charging Port
- TF card port
- AUX port
- U-Disk port

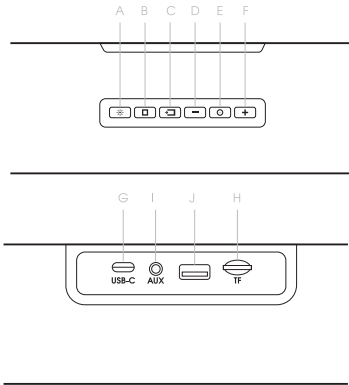


### Quick Start Guide Turn On / Off

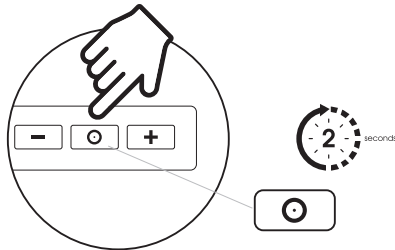


### 2. Pair with your device

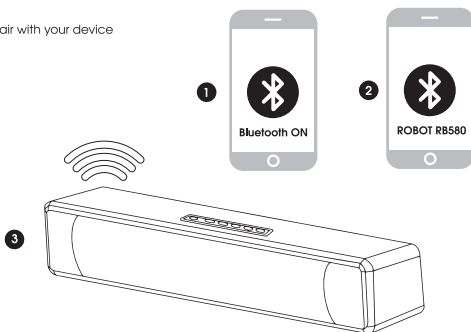


### 3. Play music in TF & U-Disk

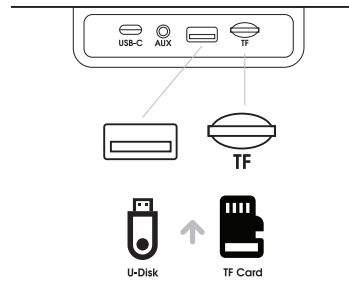

### 4. Charge

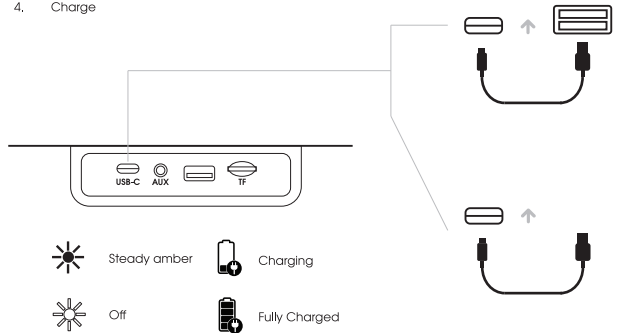

### 5. Controls

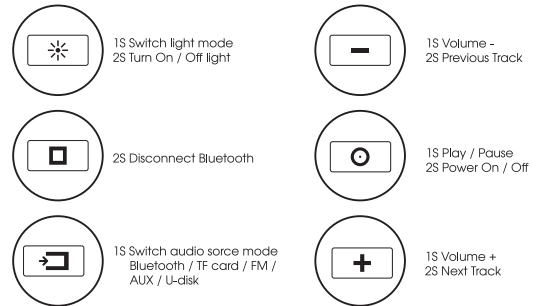

### 6. FM radio Operation

Press M Key to switch to FM radio mode, insert type-C USB charging cable as radio antenna. Press the Play/ Pause button to search for local radio stations. After about 2 minutes the search is complete and the speaker automatically remembers the local radio station. Press the volume up and down keys 2 seconds to switch the memorized radio station.

### Specifications

- Model: RB580
- Bluetooth Version: Bluetooth 5.1
- Working Distance: <10M
- Output: 10W
- Driver Unit: 2 x 52 mm
- Frequency Range: 100HZ - 18 KHZ
- SNR : >75dB
- Battery Capacity: 1200 mAh 3.7V
- Play Time: 5 Hours
- Charging Time: 3 Hours
- Power Input: 5V 1A

# Transformer Table desk


MODE D'EMPLOI / GUÍA DEL USUARIO  
Haut-parleur Bluetooth / Bocina Bluetooth

**RB580**

## Aperçu de l'appareil

### Resumen de apariencia

- A. Mode lumière
- B. Déconnecter le Bluetooth
- C. Mode
- D. Volume - / Piste précédente
- E. Marche/Arrêt / Lecture / Pausa
- F. Volume + / Piste suivante
- G. Port de charge Type-C
- H. Port carte TF
- I. Port AUX
- J. Port U-Disk

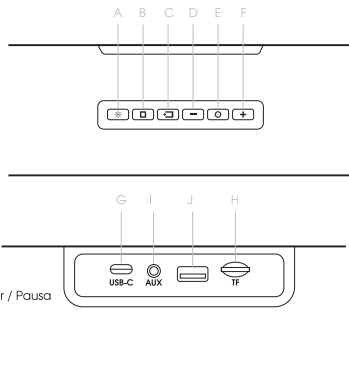


- A. Modo de luz
- B. Desconectar Bluetooth
- C. Modo
- D. Volumen - / Pista anterior
- E. Encendido/Apagado / Reproducir / Pausa
- F. Volumen + / Pista siguiente
- G. Puerto de carga Tipo-C
- H. Puerto de tarjeta TF
- I. Puerto AUX
- J. Puerto U-Disk


## Guide de démarrage rapide

### Guía de inicio rápido


Allumer / Éteindre  
Encender / Apagar

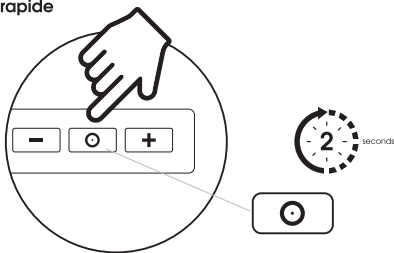


2. Appairer avec votre appareil  
Emparejar con su dispositivo

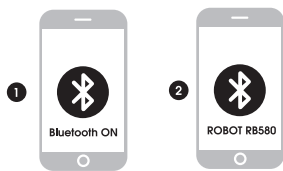


3

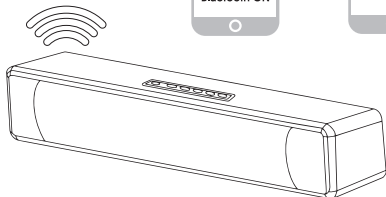

3. Lire la musique sur TF et U-Disk  
Reproducir música en TF y U-Disk

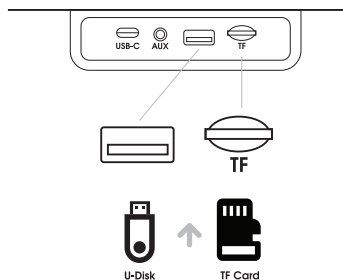

4. Charger / Cargar

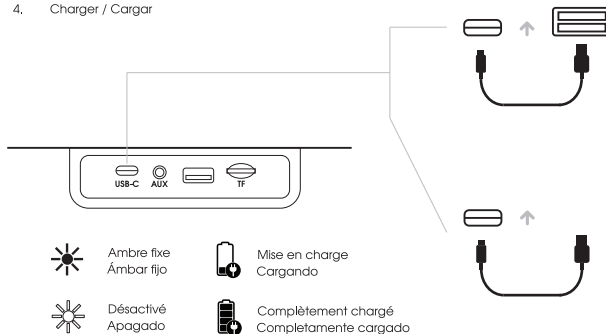

Ambre fixe  
Ámbar fijo



Mise en charge  
Cargando




Désactivé  
Apagado




Complètement chargé  
Completamente cargado

5. Commandes / Controles



1S Changer le mode lumière  
2S Allumer / Éteindre la lumière




1S Cambiar el modo de luz  
2S Encender / Apagar la luz




1S Changer le mode de source audio Bluetooth/carte TF/FM/AUX / U-disque


1S Cambiar el modo de fuente de audio Bluetooth/tarjeta TF/FM/ Disco auxiliar/U



1S Volume -  
Piste précédente 2S  
1S Volumen -  
Pista anterior 2S



1S Lecture/Pausa  
Marche/Arrêt 2S  
1S Reproducir/Pausar  
Encendido/Apagado 2S



Volume 1S +  
Piste suivante 2S  
1S Volumen +  
2S Pista siguiente

6. Fonctionnement de la radio FM / Operación de radio FM

Appuyez sur la touche M pour passer en mode radio FM, insérez le câble de chargement USB Type C comme antenne radio.

Appuyez sur le bouton Lecture/Pausa pour rechercher des stations de radio locales. Après environ 2 minutes, la recherche se termine et l'enceinte mémorise automatiquement la station de radio locale.

Appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution du volume pendant 2 secondes pour changer de station de radio mémorisée.

Presione la tecla M para cambiar al modo de radio FM, inserte el cable de carga USB tipo C como antena de radio.

Presione el botón Reproducir/Pausa para buscar estaciones de radio locales. Después de aproximadamente 2 minutos, la búsqueda finaliza y el altavoz recuerda automáticamente la estación de radio local.

Presione las teclas de subir y bajar el volumen durante 2 segundos para cambiar la estación de radio memorizada.

### Caractéristiques Especificaciones

Model: RB580  
Bluetooth Version: Bluetooth 5.1  
Working Distance: <10M  
Output: 10W  
Driver Unit: 2 x 52 mm  
Frequency Range: 100Hz - 18 KHz  
SNR : >75dB  
Battery Capacity: 1200 mAh 3.7V  
Play Time: 5 Hours  
Charging Time: 3 Hours  
Power Input: 5V 1A